

ÍNDICE

01 Introducción

02 Sistema operativo de la pantalla (Android)

1 Pantalla de Inicio

- 1.1 Barra de estado
- 1.2 Área de acceso directo
- 1.3 Gestión de accesos directos
- 1.4 Fondos de

pantalla 2 Systembar

- 2.1 Barra de navegación
- 2.2 Centro de aplicaciones
- 2.3 Herramientas pequeñas
- 2.4 Configuración de la barra del sistema

3 Multiventanas

4 Todas las aplicaciones

- 4.1 Nota
- 4.2 Paleta
- 4.3 Visualizador
- 4.4 Buscador Nuevo
- 4.5 Navegador
- 4.6 Configuraciones
- 4.7 unidad en la nube
- 4.8 WPS Office
- 4.9 Foto
- 4.10 Música
- 4.11 Vrdeo
- 4.12 Guardián

5 Herramientas pequeñas

- 5.1 Menú Nuevo
- 5.2 Marca
- 5.3 Cast Nuevo
- 5.4 Temporizador
- 5.5 Cultivo
- 5.6 Cronómetro
- 5.7 Clase de vuelo
- 5.8 Foco
- 5.9 Congelar
- 5.10 Bloqueo de pantalla

03 Árbol de funciones

01 Introducción

Bienvenido a las nuevas pantallas digitales con Android.

Los sistemas Android permiten que el fabricante personalice su aspecto lo cuál se llama **capa de personalización**.

Las pantallas vienen con una capa de personalización llamada Bytello OS que incluye aplicaciones exclusivas para hacer más fácil el uso del dispositivo.

Este manual está redactado por un humano, corrigiendo los errores de la traducción automática e informando de los problemas más comunes de la pantalla.

Este manual es muy rápido de leer. Si necesita información de algo en concreto rápidamente, puede visitar <https://launchthelauncher.blogspot.com>, con información breve y concisa.

02. Sistema operativo: Android 11

1. Pantalla de Inicio

Puede añadir accesos directos a la pantalla de inicio (como en un Windows) y cambiar los fondos.


1. La pantalla de inicio tiene un aspecto como el siguiente:



2. Puede crear accesos directos a aplicaciones, páginas web, ficheros y carpetas.




3. También tiene la posibilidad de cambiar los fondos de pantalla.

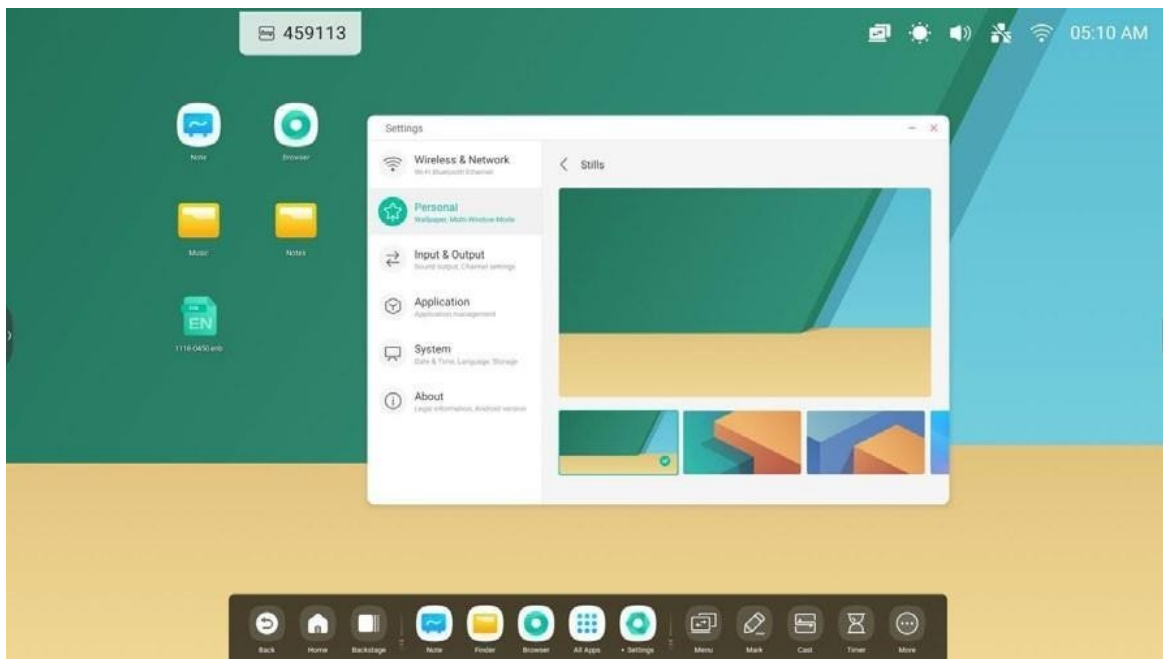

1.1. BARRA SUPERIOR:

La barra superior es parecida a la de todos los Android, sólo que no se puede desplegar hacia abajo, en su lugar hay que pulsar en los iconos a cuya configuración desea acceder

1.1.1 Entrada (Input) :

Para escoger la fuente de imagen y sonido (entrada o input) pulse en este botón  o en Input en la barra de herramientas



1.1.2 Brillo y sonido:

Desde el menú de Entrada puede configurar el brillo y el sonido de la pantalla o acceder directamente pulsando este botón:



1.1.3 Ethernet:

Pulse el botón  para acceder a la configuración de Ethernet. Puede acceder igualmente desde Configuración pulsando en la sección que tiene el icono de la Wifi



1.1.4 Wifi:



El icono de la Wifi abre la sección de esta en Configuración. Puede seleccionar la red que desee como en todos los Android. (Sólo si su pantalla tiene un módulo Wifi)



1.1.5 Hora:

03:41 AM

Al pulsar en la hora se abrirán los ajustes de esta.



1.2 CREAR ACCESOS DIRECTOS

1.2.1 Acceso directo a una aplicación:

Muestre las aplicaciones pulsando en “Todas las aplicaciones” o “All apps” (o simplemente el icono de cuadrícula) y mantenga pulsada la



aplicación 2 segundos. Luego arrastre el icono hasta el inicio.



Luego deje de aguantar el icono y habrá creado el acceso directo a la aplicación. Ahora puede pulsar en el icono para acceder rápidamente a la aplicación, como en todos los Android.

1.2.2. Acceso directo a una carpeta o a un archivo :

Igual que en el ítem anterior, pero desde el gestor de archivos (o Finder).



Ahora puede abrir la carpeta o el archivo desde el inicio con un simple clic (o dos)


Consejo:

También puede crear un acceso directo a una carpeta o archivo pulsando sobre esta en el Finder y luego en Enviar (barra inferior del Finder) y desde el desplegable que se le abrirá pulse en Shortcut.



4.3 AJUSTES





Haga clic  para abrir la Ajustes.



4.3.1 RED INALÁMBRICA

4.3.1.1 WIFI

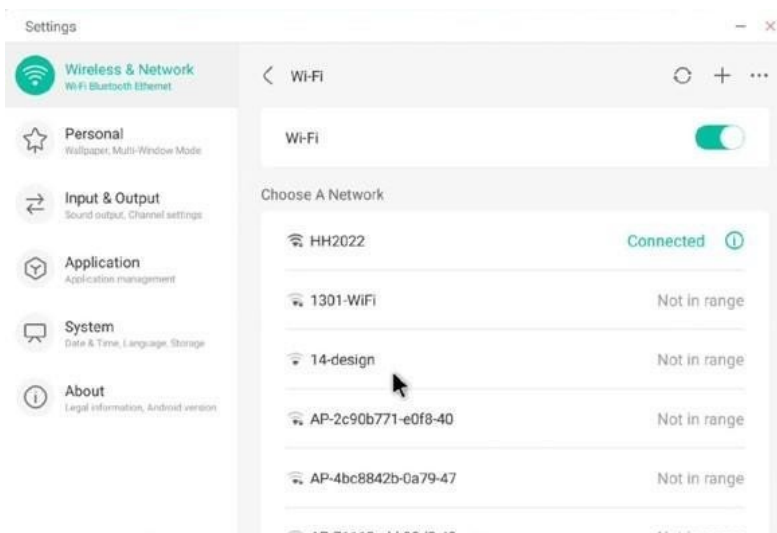


Si no puede encontrar su Wi-Fi, puede configurar manualmente para agregar Wi-Fi haciendo clic en .


Add Network

Network Name


Security

☐ Advance Settings

Además, puede hacer clic en  para ver su dirección Wi-Fi e instalar certificados.

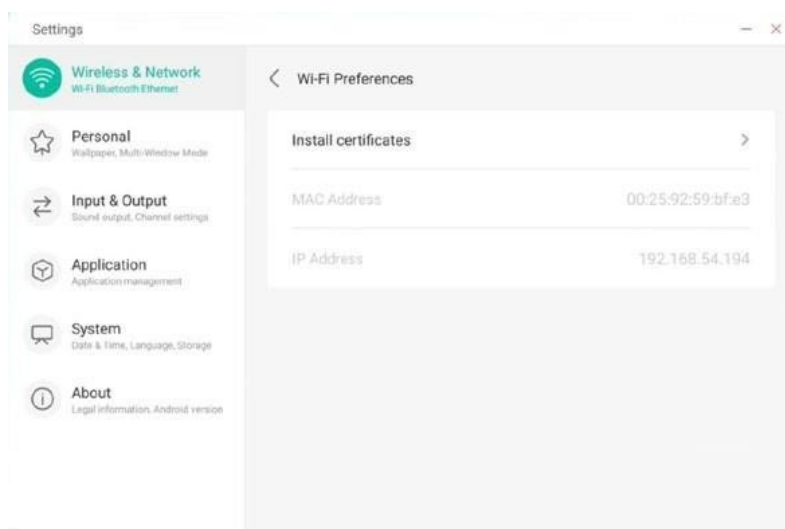


4.6.1.3 ETHERNET

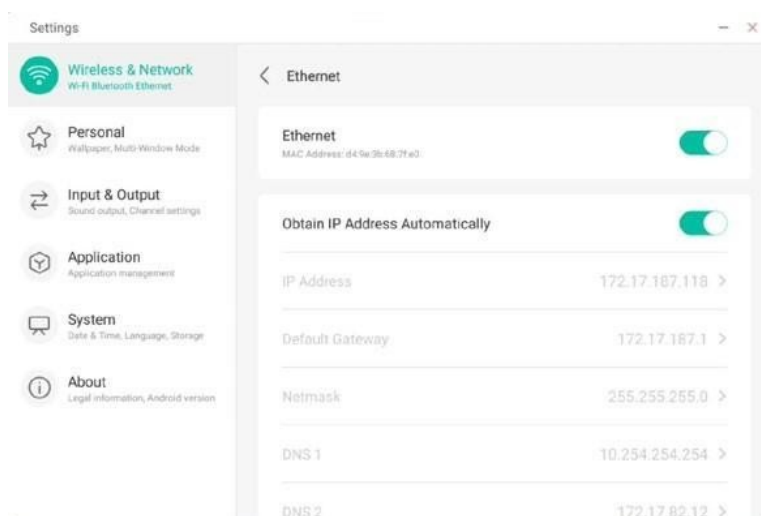


4.6.1.3 PUNTO DE ACCESO

Puede configurar la pantalla como amplificador de señal WiFi. Escoja nombre, contraseña y frecuencia y listo.

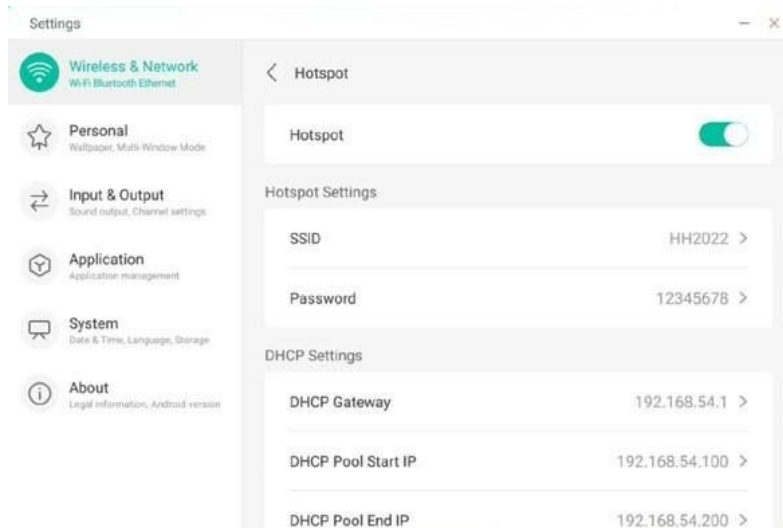

4.6.1.4 VPN


Puede agregar su conexión VPN a la configuración de VPN, donde puede administrar toda la configuración y el estado de la misma.

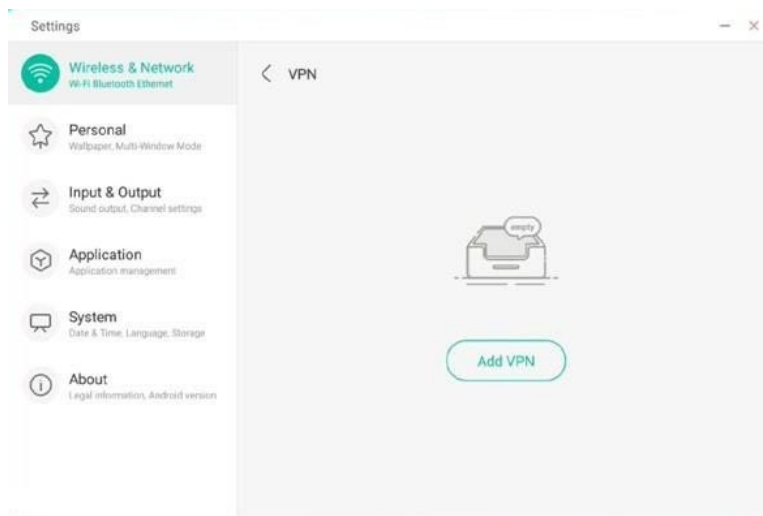

4.3.2 PERSONALIZAR


4.3.2.1 FONDO DE PANTALLA

La configuración del fondo de pantalla admite fondos de pantalla estáticos y dinámicos. Puede elegir qué fondo de pantalla desea configurar en su escritorio.

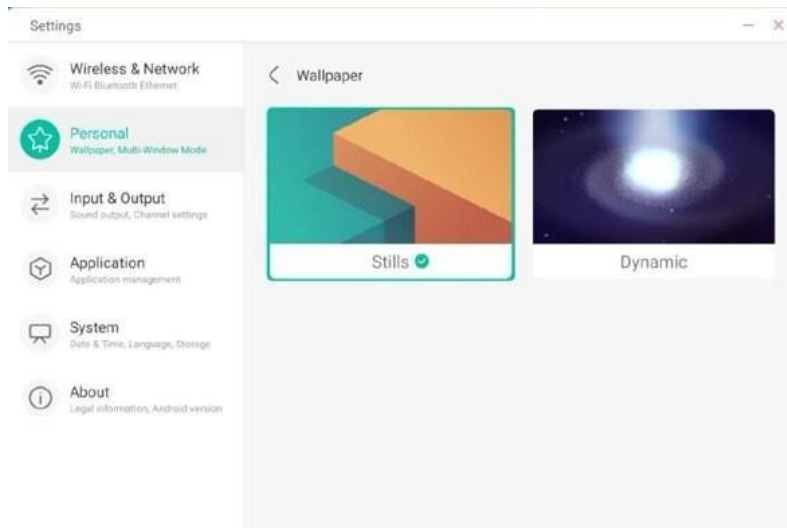


4.3.2.2 DESLIZAR HACIA ARRIBA LAS OPCIONES EN LA PARTE INFERIOR

Escoja qué sucede al pulsar en la flecha inferior de la pantalla.

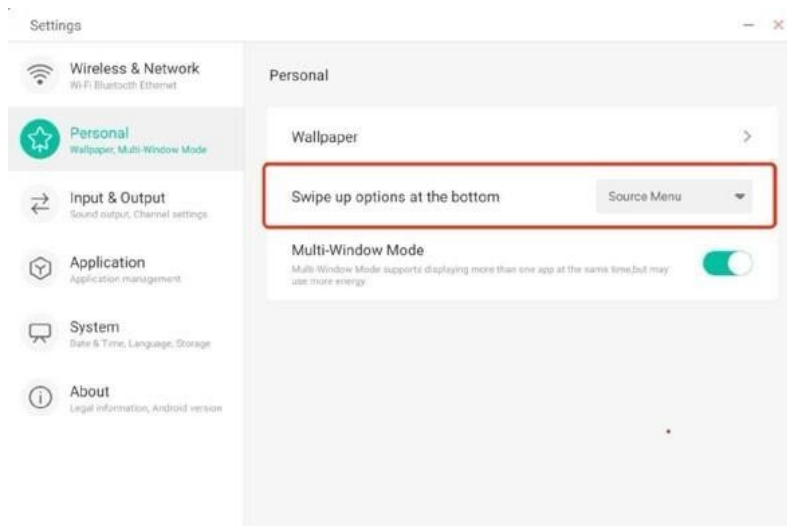

4.3.2.3 MODO WINDOWS


Hablamos de él al principio del documento, de sus beneficios al semejarse a Windows.

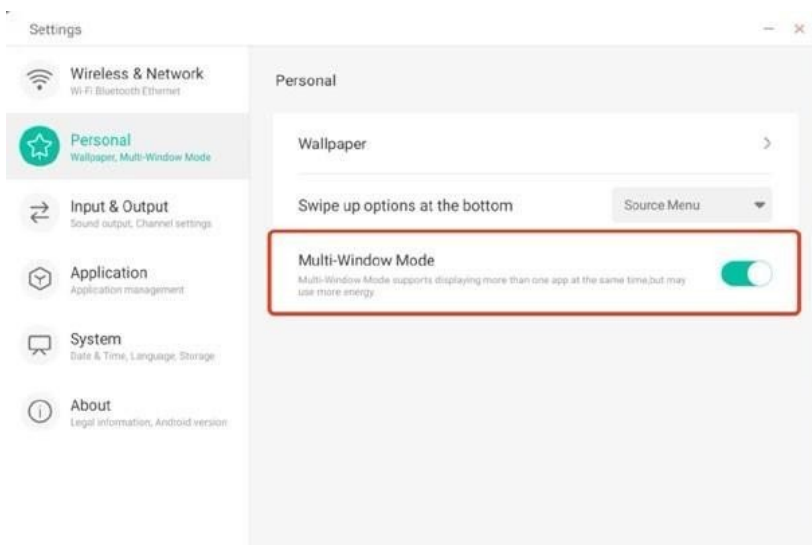

4.3.3 ENTRADA Y SALIDA


4.3.3.1 SONIDO DE PULSAR

Puede hacer que cada vez que pulse la pantalla suene un sonido.

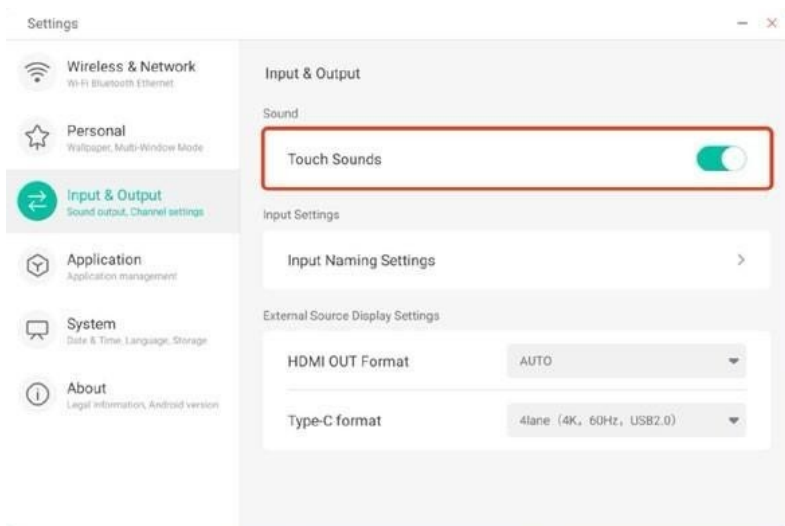


4.3.3.2 CONFIGURACIÓN DE NOMBRES DE ENTRADA

Le permite personalizar los nombres que se mostrarán para seleccionar una entrada. Se recomienda editarlos y hacerlos más inteligibles, en especial para profesorado con poco conocimiento en materia de dispositivos.

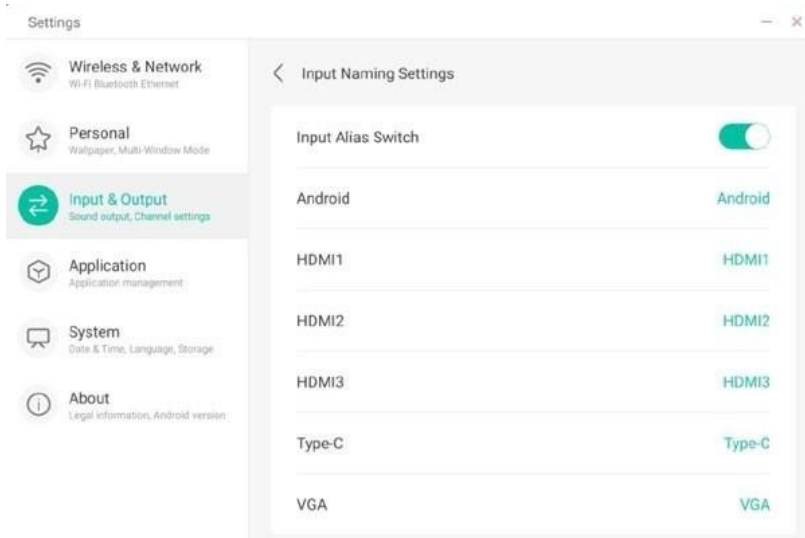


4.3.3.3 CONFIGURACIÓN DE VISUALIZACIÓN DE FUENTE EXTERNA

La configuración de fuente externa le permite establecer la resolución de salida de HDMI y del conector tipo C.

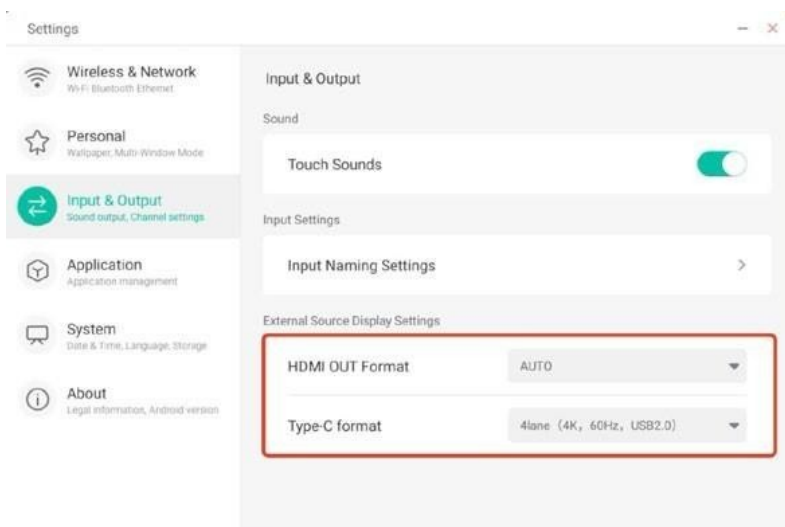


4.3.4 APLICACIONES

Puede ver las aplicaciones instaladas en la pantalla. Si además pulsa en ... podrá escoger si mostrar las aplicaciones del sistema o si restablecer los permisos de todas las apps a los valores naturales.

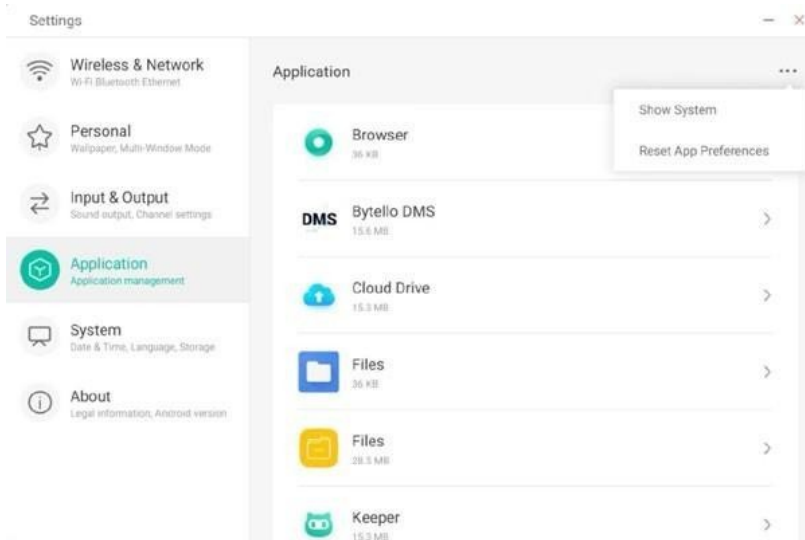


4.3.4.1 INFORMACIÓN DETALLADA DE LA APLICACIÓN

Igual que en su teléfono Android.
Los permisos, cuanto almacena, los ficheros que abre...

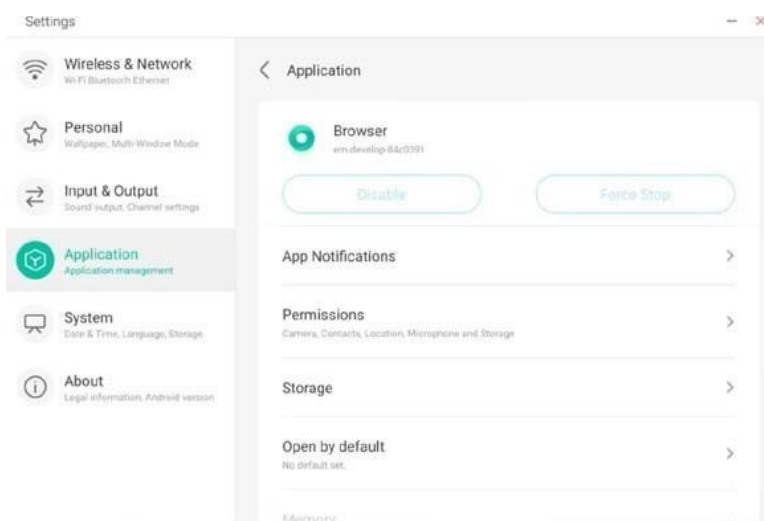


4.3.4.2 NOTIFICACIÓN

Puede modificar la configuración de notificaciones de la aplicación.

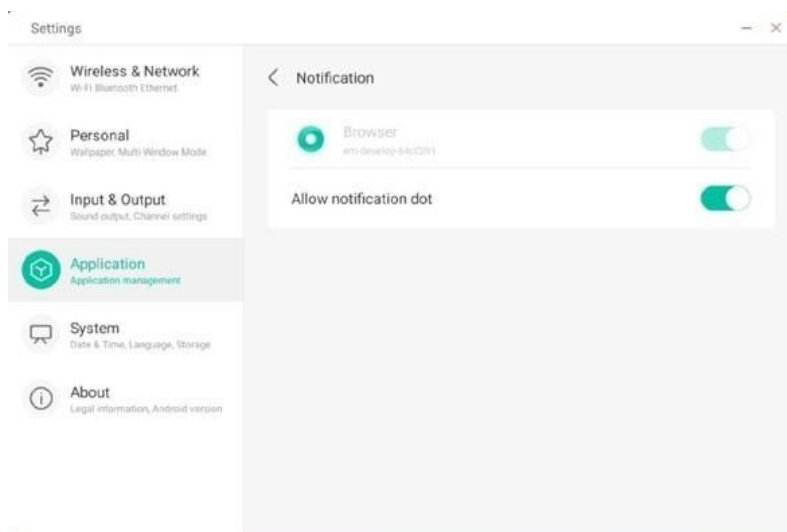


4.3.4.3 PERMISOS

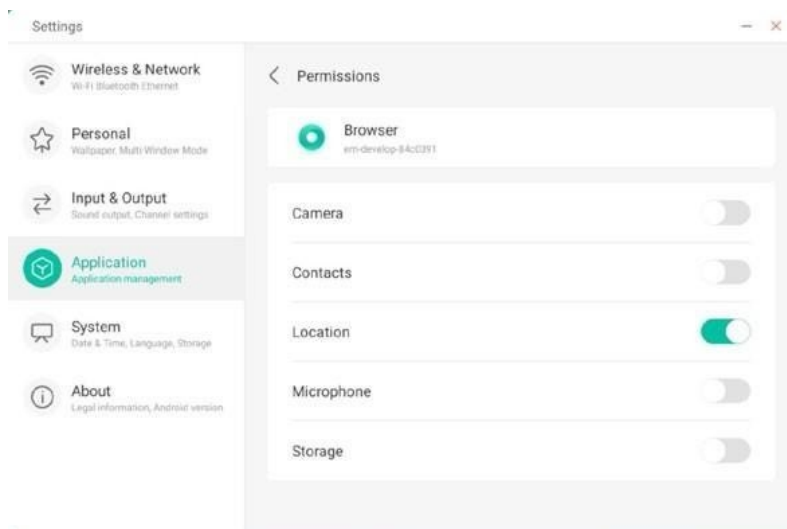


4.3.4.4 ALMACENAMIENTO

Cuanto almacena en la pantalla, si limpiar todo o sólo la caché...

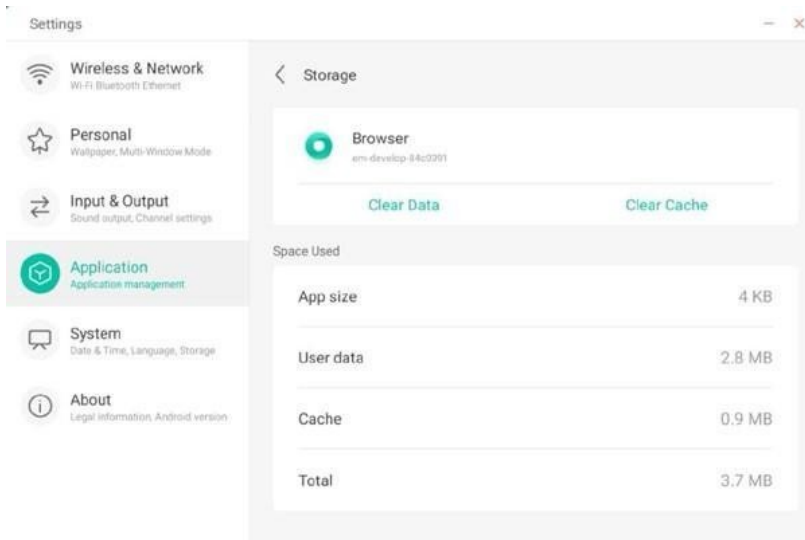


4.3.4.5 PREDETERMINADA

Puede escoger qué ficheros abre esta app y por ende establecerla como predeterminada para los casos en los que así proceda.

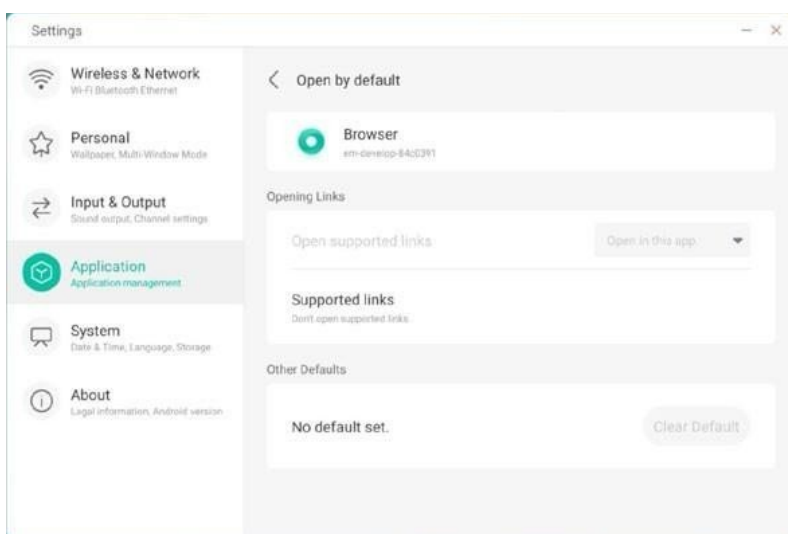


4.6.4.5 MEMORIA

Puede ver el uso de memoria de su aplicación, incluido el uso promedio de memoria, la frecuencia de uso y el uso máximo.

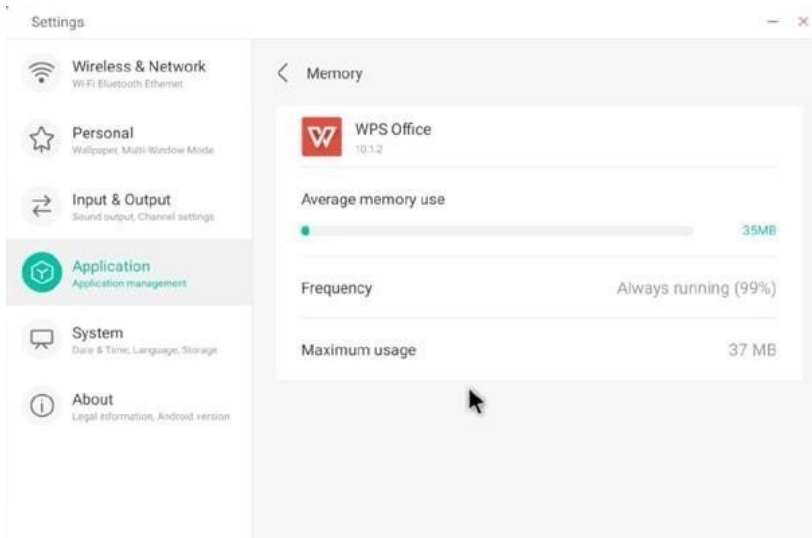


4.3.5 SISTEMA

Aquí puede ajustar la fecha y hora, el teclado predeterminado (si uno físico por Bluetooth o el de la pantalla y eliminar el sonido del teclado), la contraseña de Administrador, iniciar sesión con un email, cuando se apaga y se enciende la pantalla (muy buena opción para cuando vamos al recreo o al final de la jornada escolar, evitando un gasto económico innecesario), las impresoras, el almacenamiento, la seguridad y las **actualizaciones del sistema**.

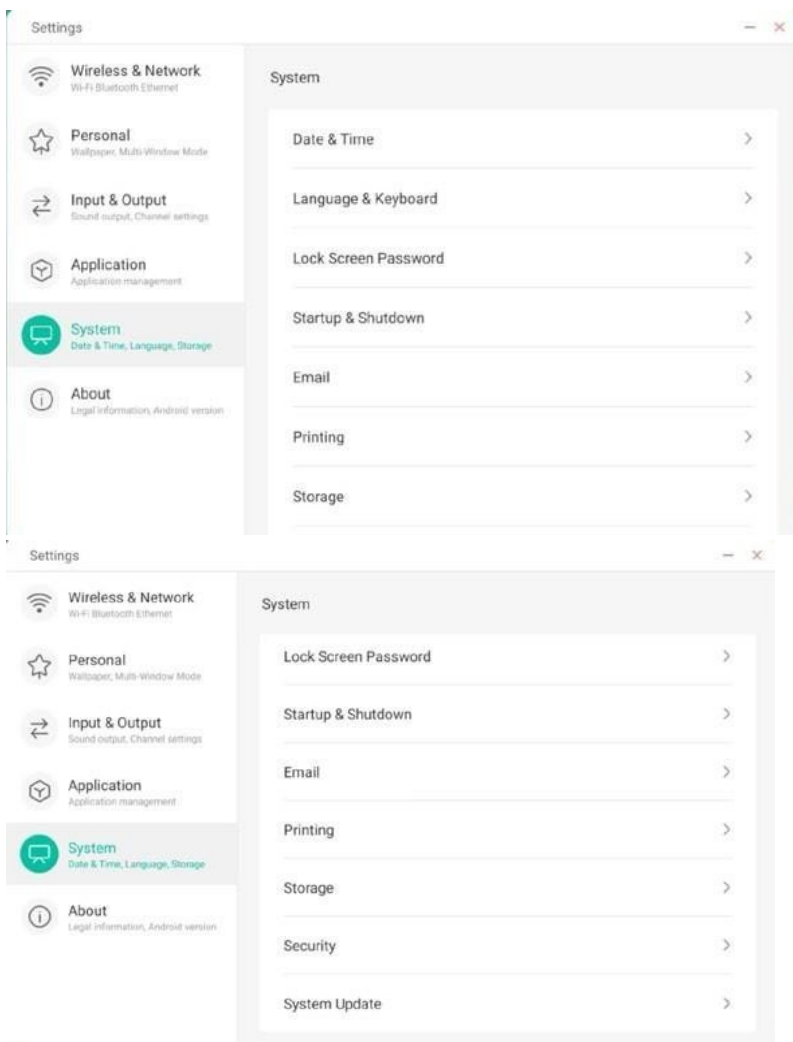

4.3.5.1 FECHA Y HORA


Puede establecer la hora de la red, el formato de fecha y la zona horaria.

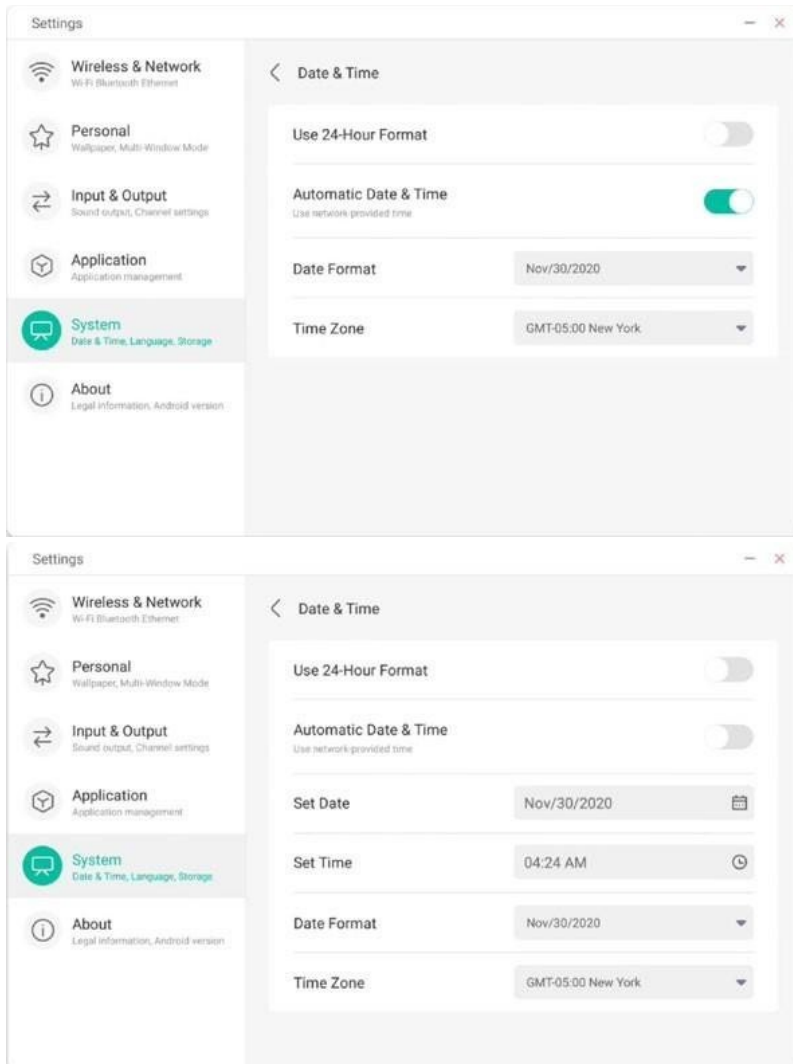

También puede hacerlo de forma manual y escoger el formato de la hora (24h o 12h).



4.3.5.2 IDIOMA Y TECLADO



Si tiene un teclado Bluetooth, ha de configurarlo aquí.

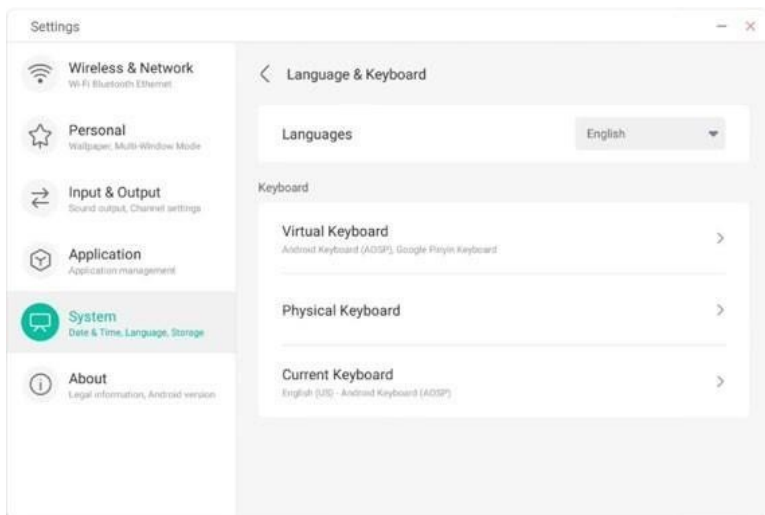


Pulsando en Virtual Keyboard puede escoger los teclado que va a usar. (Instalar desde la Play Store un Gboard y listo).


Si pulsa sobre el nombre del teclado accederá a la configuración de este (si suenan las teclas o no, etc....)

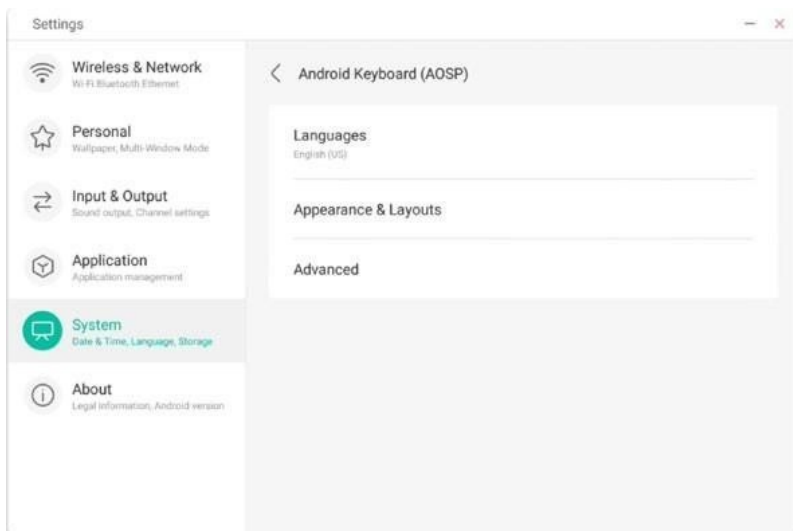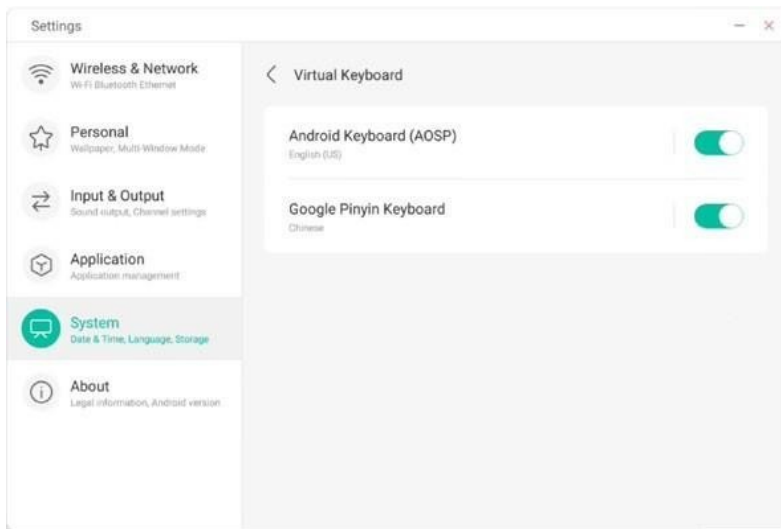

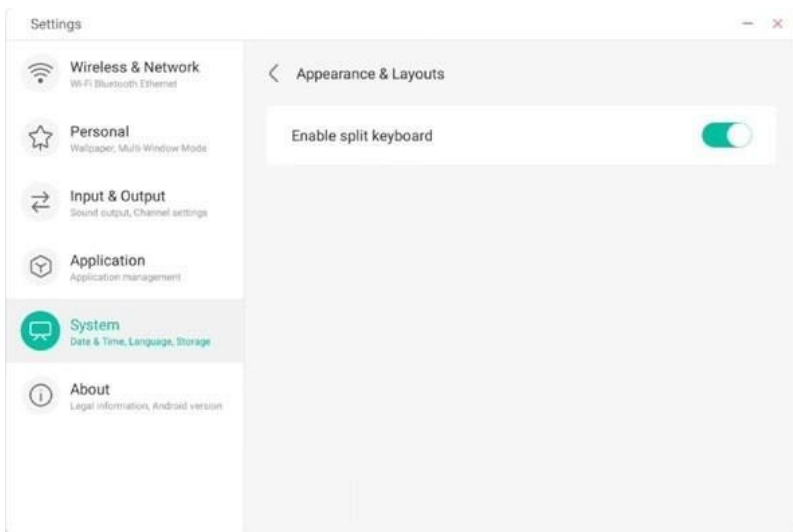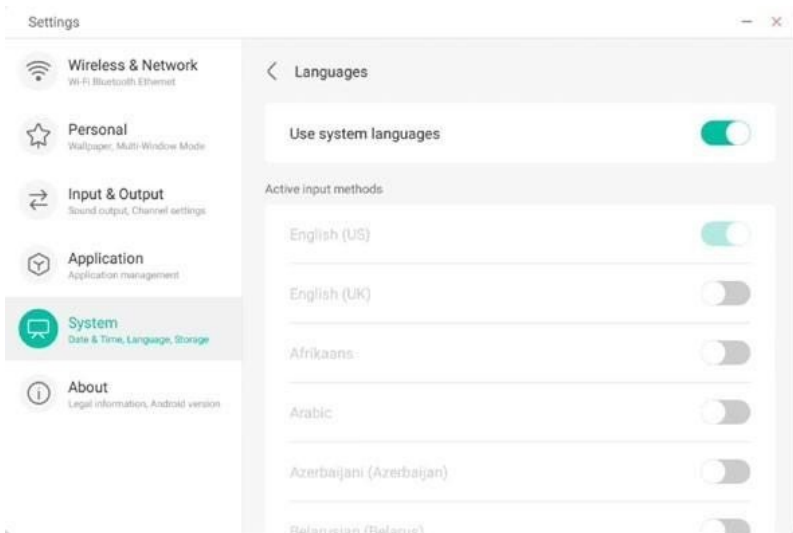


E

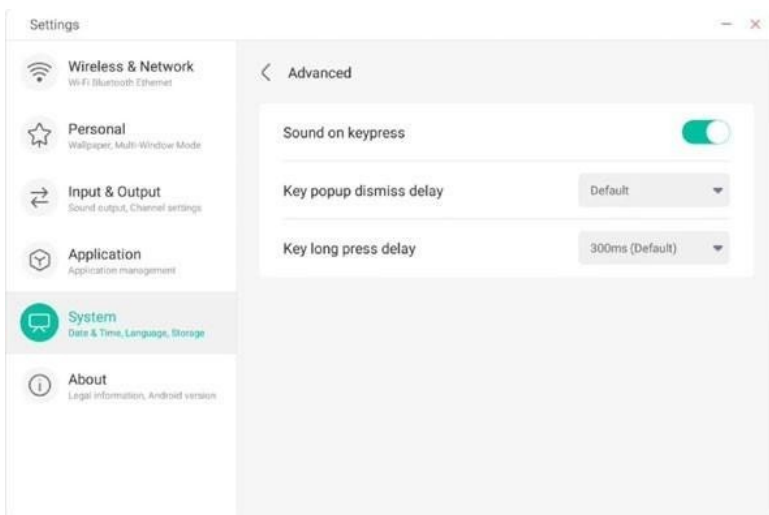


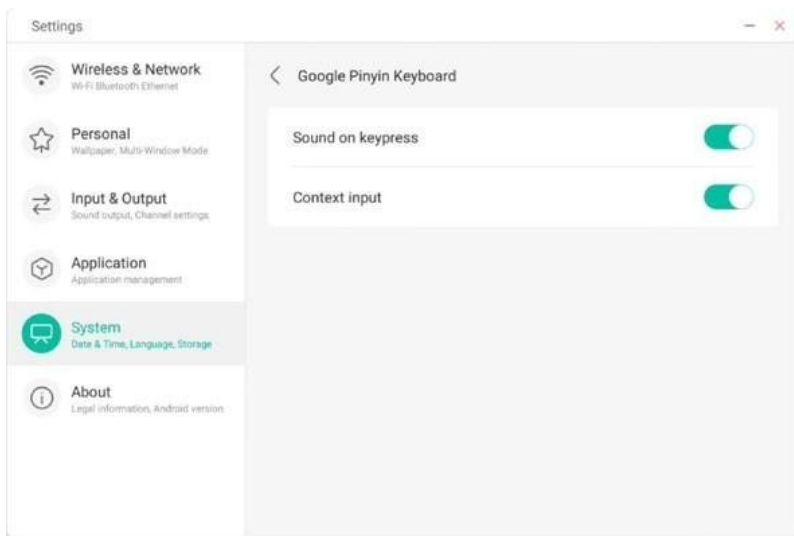



4.3.5.3 CONTRASEÑA DE BLOQUEO

Desde aquí se establece una contraseña.

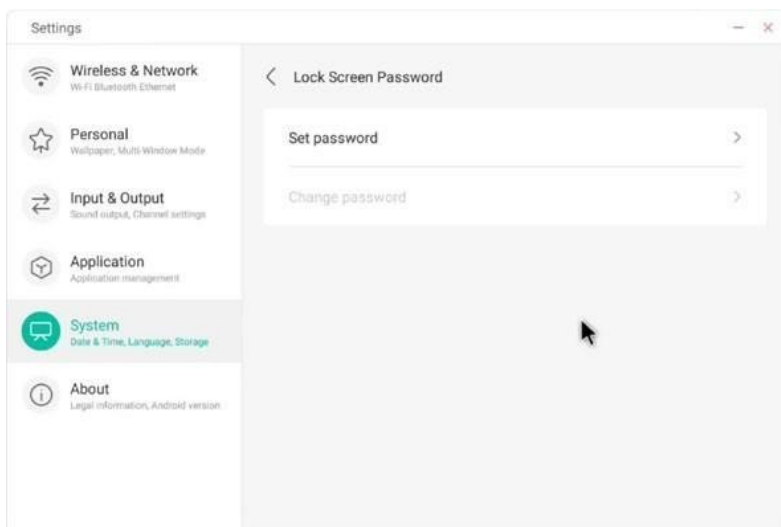

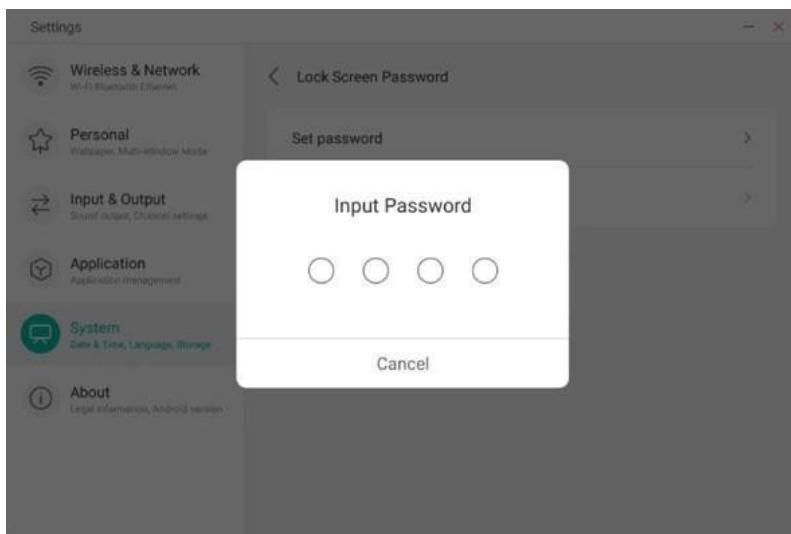



Puede borrarla o cambiarla posteriormente (se le pedirá que la ingrese para verificar que es Ud.)


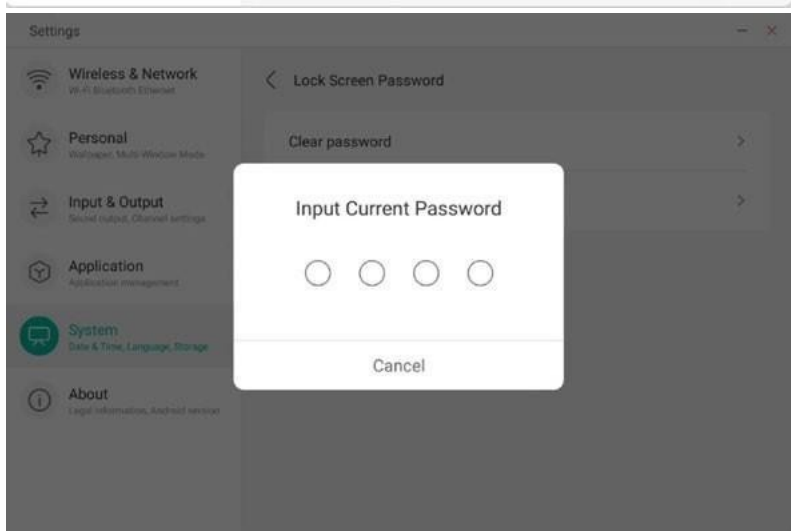
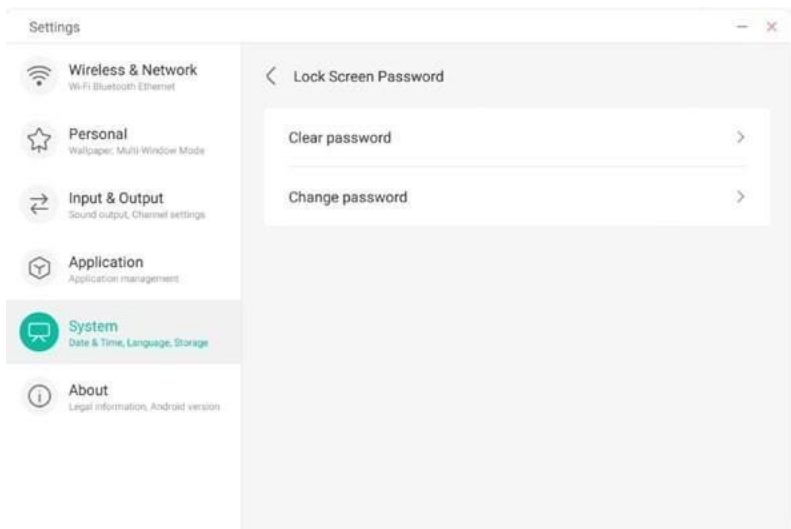


4.3.5.4 INICIO Y APAGADO

Desde aquí se puede establecer:

NOMBRE	ACCIÓN
Startup channer	Fuente predeterminada que se muestra al arrancar la pantalla.
Standby after startup	Cuando se enciende la pantalla dejarla inmediatamente en reposo.
PowerOff Reminder	Avisará con antelación de que la pantallase va a apagar cuandos e acerque la hora preestablecida en Add Off Task
Add Boot Task	Cuando se enciende la pantalla
Add Off Task	Cuando e apaga la pantalla

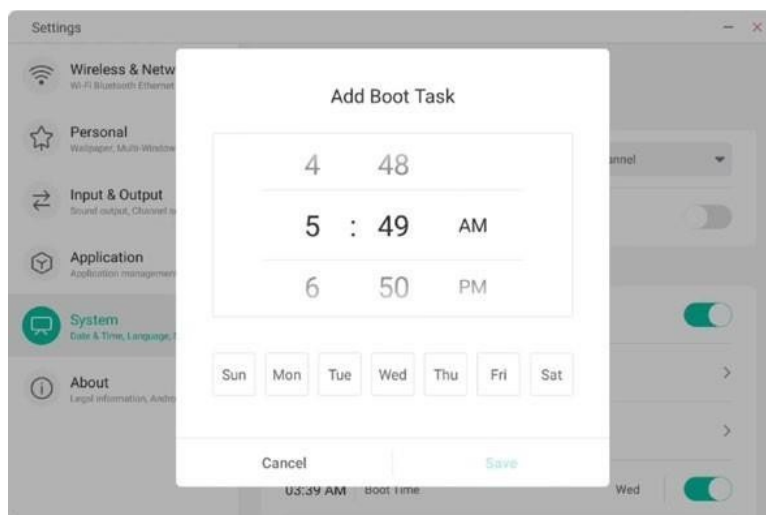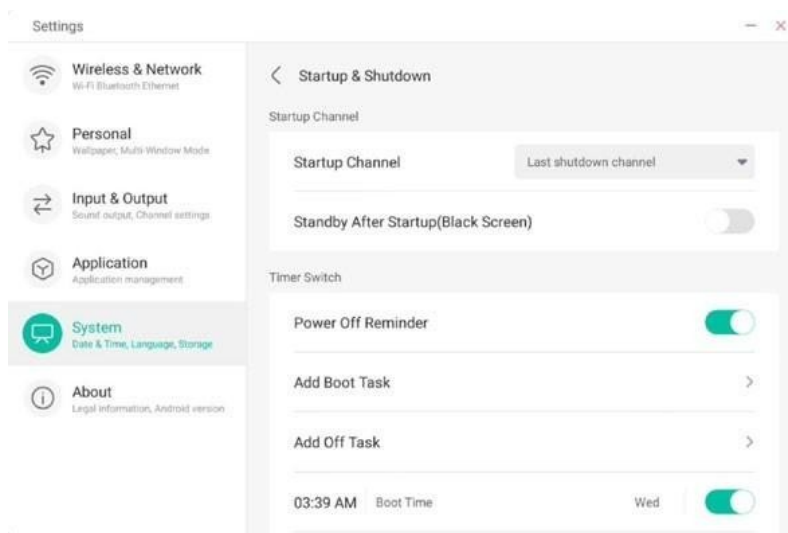

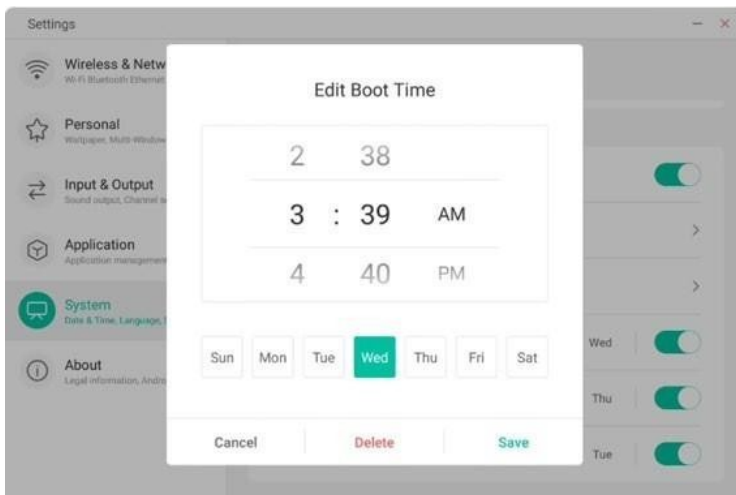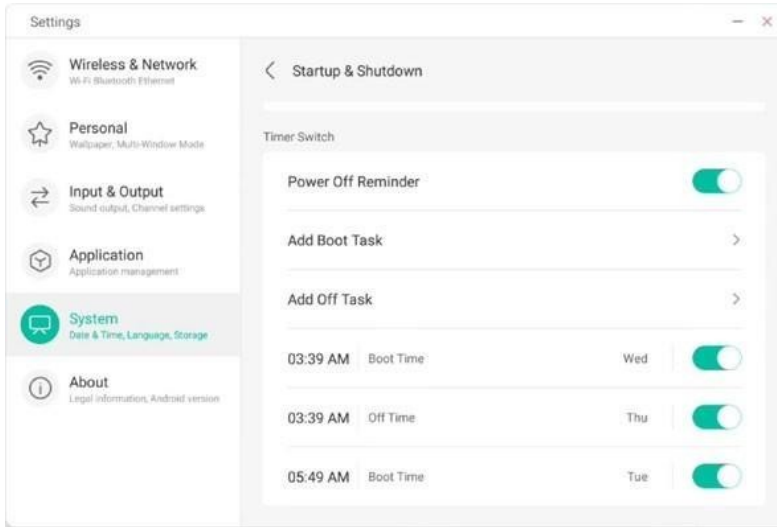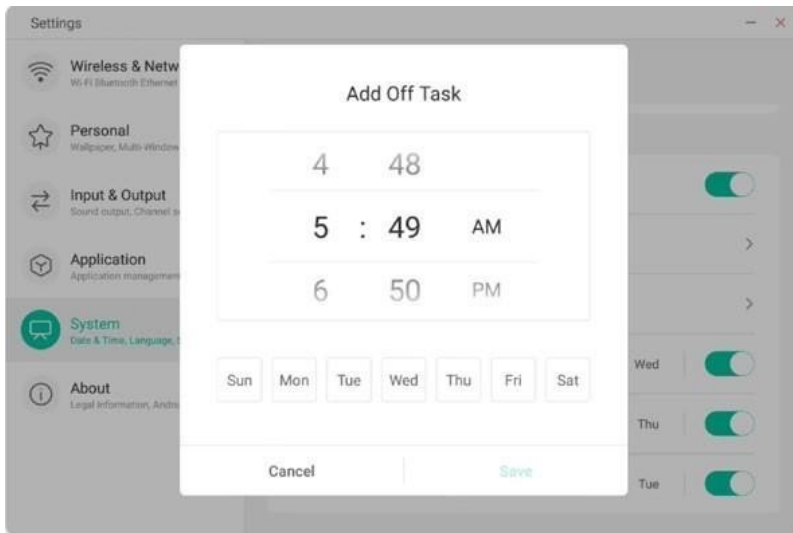


4.3.5.5 CORREO ELECTRÓNICO

Inicie sesión en una cuenta de correo.


AVISO:

No ponga su cuenta personal, ya que todos los que usen la pantalla podrán acceder a ella de forma indiscriminada y es de mala educación modificar algo público con su cuenta personal.

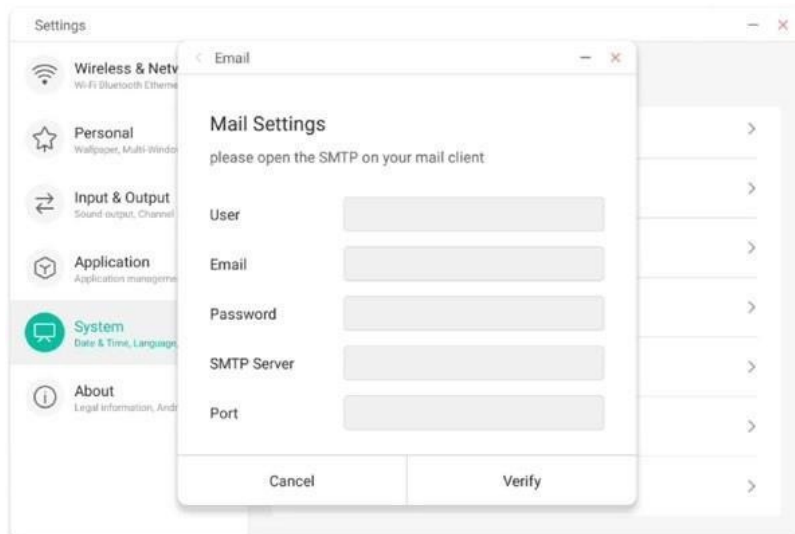


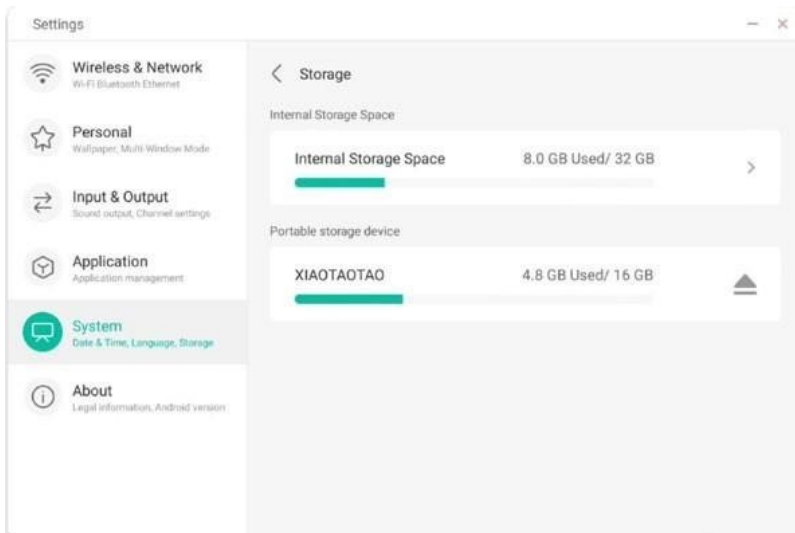
4.3.5.6 REMOTO

En el módulo Remoto, los usuarios pueden conectarse al sistema Web Remoto. Todo el dispositivo se puede operar en lotes a través del sistema web remoto.

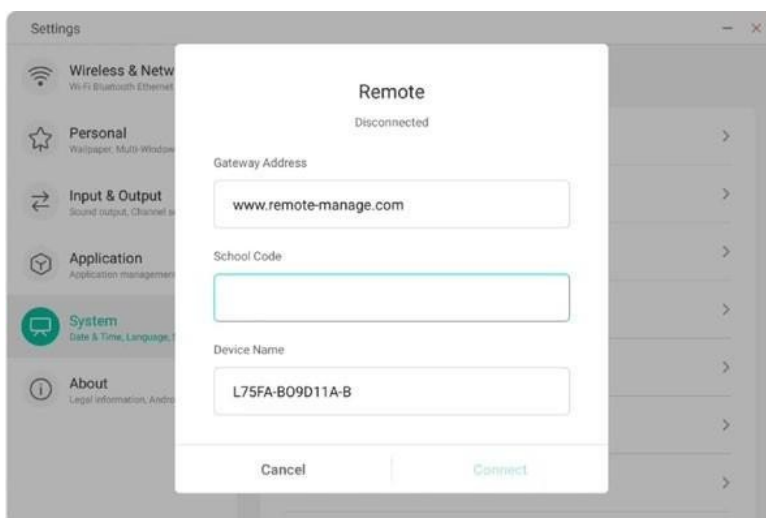


4.3.5.7 ALMACENAMIENTO

Los discos de almacenamiento disponibles. Las unidades extraíbles se pueden expulsar pulsando en .







El espacio de almacenamiento interno enumera el uso de memoria de toda la máquina, incluido el uso de memoria del sistema, aplicaciones, fotos, archivos, videos, audio y otros.

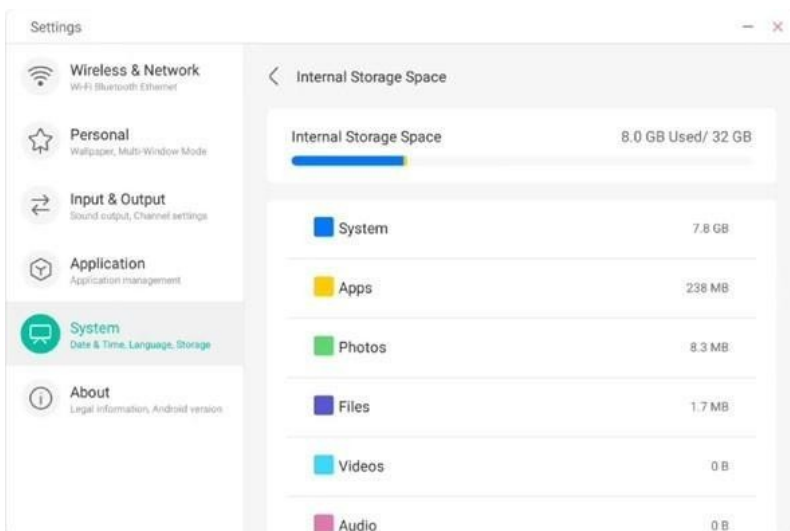

4.3.5.8 SEGURIDAD



Los certificados del dispositivo y del usuario.

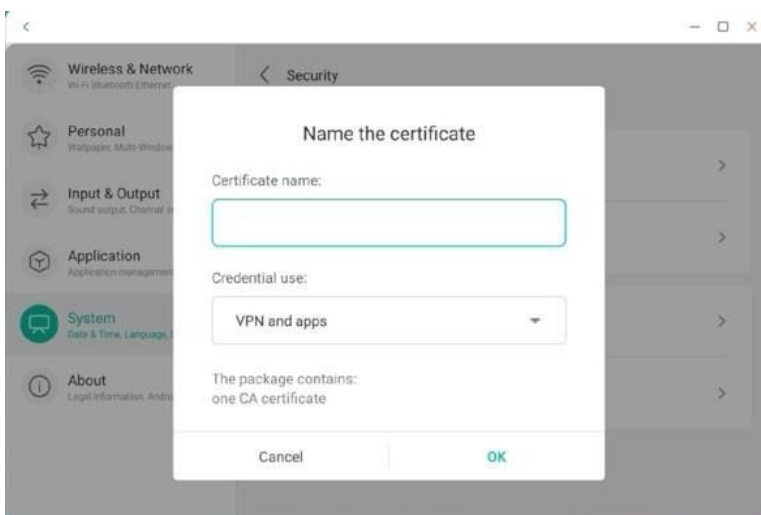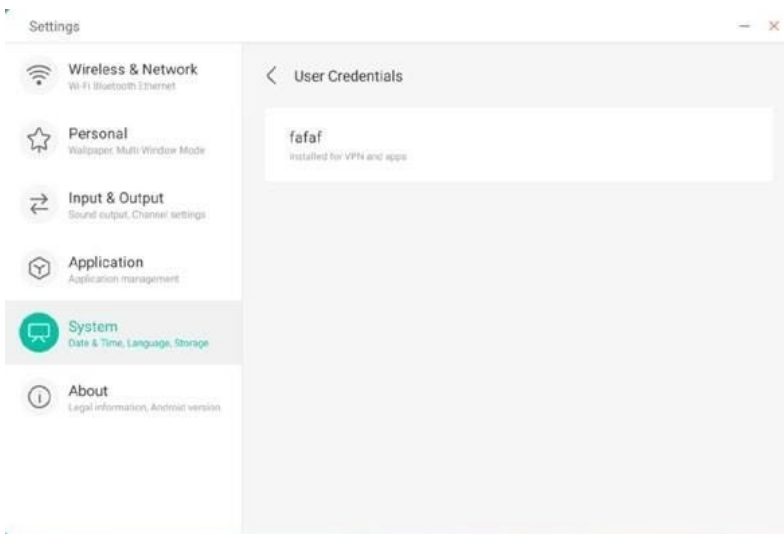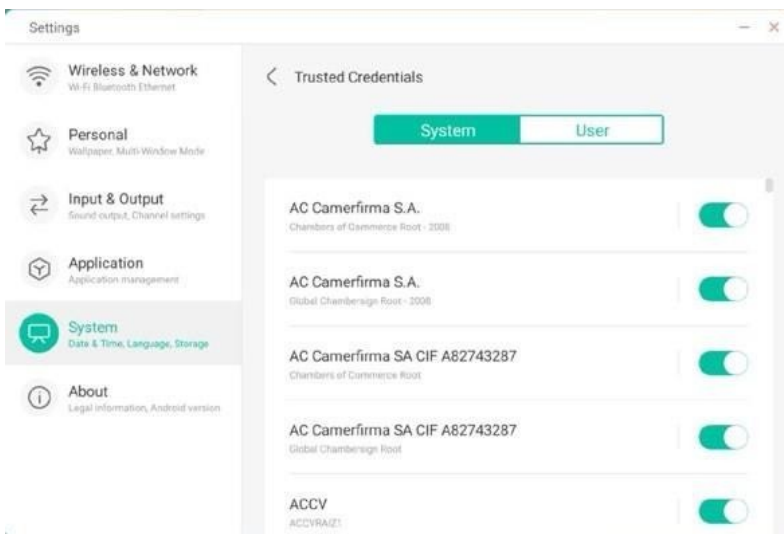

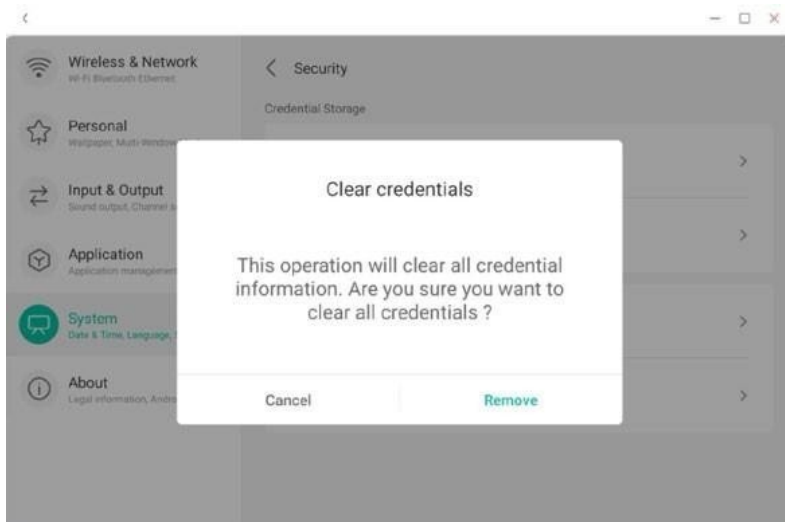


4.3.5.9 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA

Desde aquí se ve la versión del sistema operativo y se puede comprobar si hay alguna(s) actualización(es)

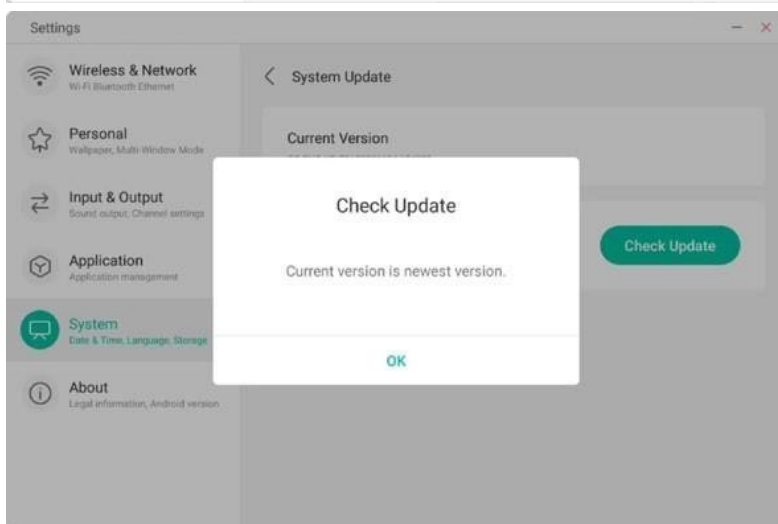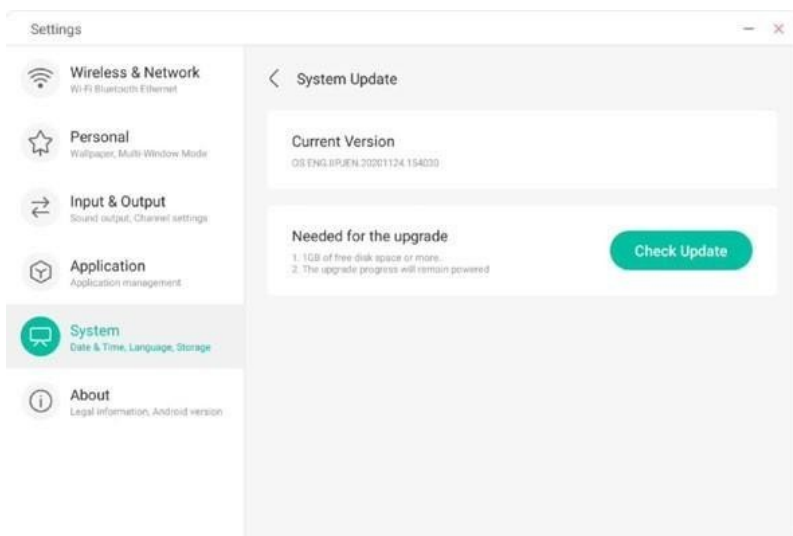


4.3.6 ACERCA DE

Puede ver la información del dispositivo.

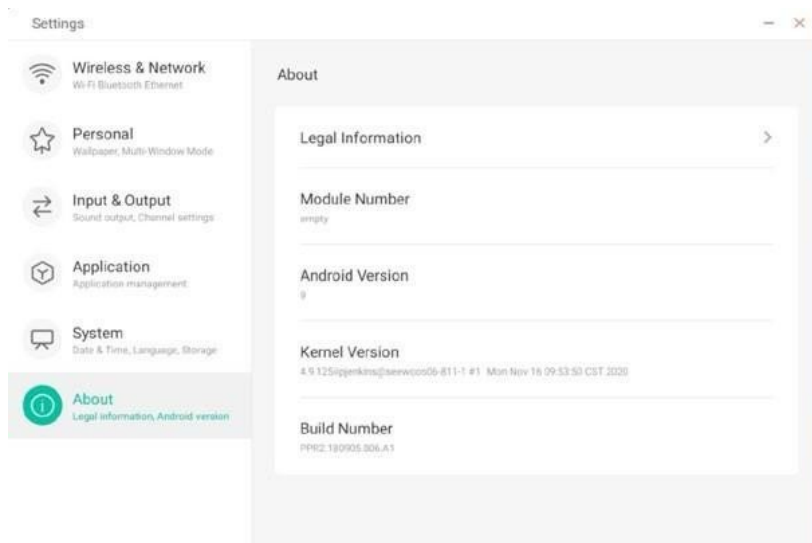

4.3.6.1 INFORMACIÓN

En la sección Legal puede ver las licencias del sistema.

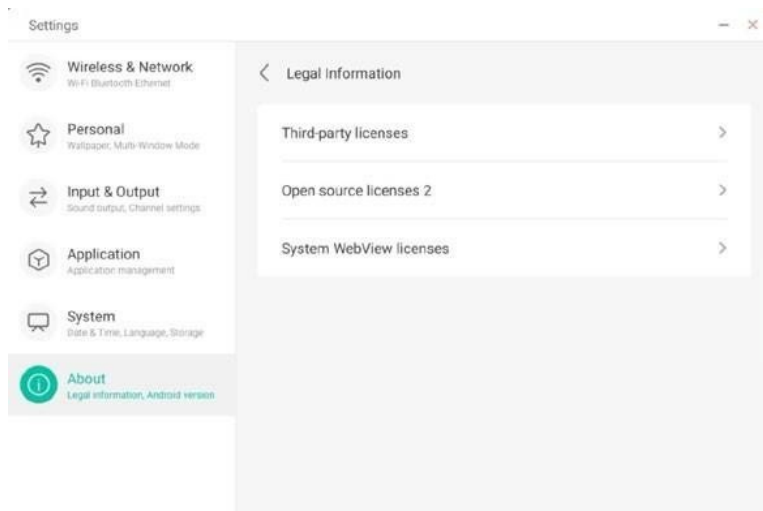

4.4 UNIDAD DE NUBE



Haga clic **1** para abrir la unidad en la nube.



4.4.1 AÑADIR CUENTA



Haga clic **2** para agregar una cuenta.



4.4.2 USAR COMO CUENTA PREDETERMINADA

☒ Use the default account

Seleccione “Usar como cuenta predeterminada” para configurarla como cuenta predeterminada.

4.4.3 UTILICE EL NOMBRE DE ARCHIVO PREDETERMINADO AL GUARDAR

✔ Use the default file name when save

Seleccione 'Usar el nombre de archivo predeterminado al guardar'.



Ej.: año-mes-dra-hora-minuto-segundo.

4.5 WPS OFFICE (OFFICE GRATIS)



Haga clic  para abrir el WPS.




Con WPS Office puede abrir y editar todo tipo de ficheros cuyo formato sea tipo Office. Puede crear Words, PowerPoint y Hojas de cálculos así como exportarlos en múltiples formatos. La primera vez que se ejecuta obligará a aceptar unos términos.

4.6 VISOR DE IMÁGENES

Al pulsar en una imagen se abre el visor de imágenes del sistema.



También puede arrastrar una imagen desde el Gestor de Archivos al visor de imágenes para abrirla.

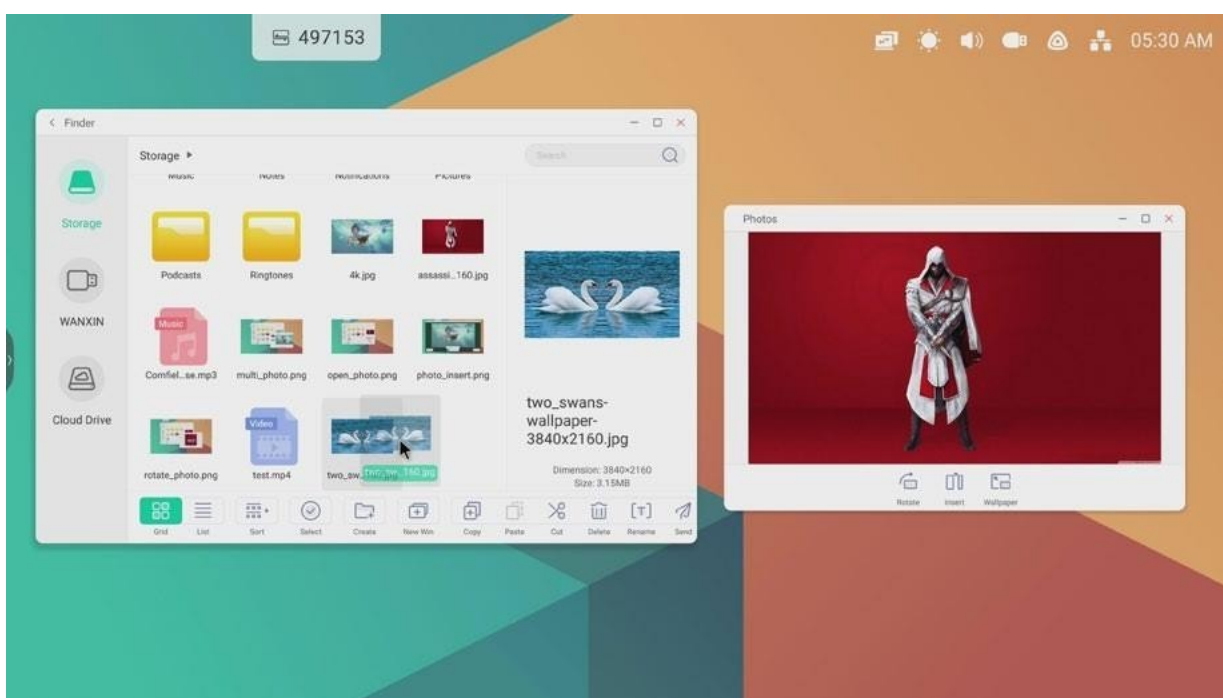

Haga clic en el botón, la imagen actual se girará 90 grados . Haga clic en el botón, insertará la imagen actual en la aplicación Note. Haga clic en el botón , establecerá la imagen actual como fondo de pantalla.

4.7 MÚSICA

Haga clic en un archivo de música para abrir Música (reproductor de ficheros de audio). No repliegue los controles por que para desplegarlos hay que desplazar desde la parte inferior de la pantalla hacia arriba y es muy engorroso.



4.8 VIDEO

Haga clic en un archivo de video para abrirlo con el visor predeterminado del sistema.



4.9 GUARDIÁN



Haga clic



Bytello OS trae preinstalado Guardián (Keeper) que le permite limpiar la memoria(Clean Memory)

eliminar los archivos de la papeler(Clean Trash) y detectar errores en el sistema(Detect System).

4.9.1 OPTIMIZACIÓN DE UNA TECLA

Optimización de una tecla. Haga clic One Key Optimize para optimizar la memoria, limpiar la basura del disco y detectar su sistema en un solo clic-

4.9.2 INFORMACIÓN DE VERSIÓN



Haga clic **Info** para ver la información del sistema, incluida la versión del sistema , la versión de MCU y la versión del panel táctil.



Haga clic **Info** de nuevo para cerrar la ventana de información.

4.9.3 SALIDA



Haga clic **Exit** para salir de Keeper.

4. HERRAMIENTAS DE LA PANTALLA.

Estas se muestran en la barra de la pantalla y se pueden usar en cualquier entrada.


4.1 MENÚ

4.1.1 ENTRADA (INPUT):


Muestra todos los conectores de entrada a la pantalla.


Los que tienen un cable enchufado y activo se muestran con un puntito verde al lado del nombre.

Redondeada y verde se muestra la fuente en la que está actualmente.

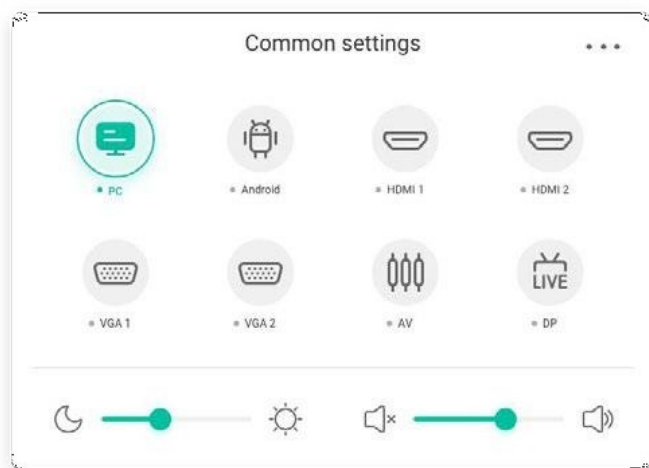

4.1.2 CONFIGURACIÓN AVANZADA:



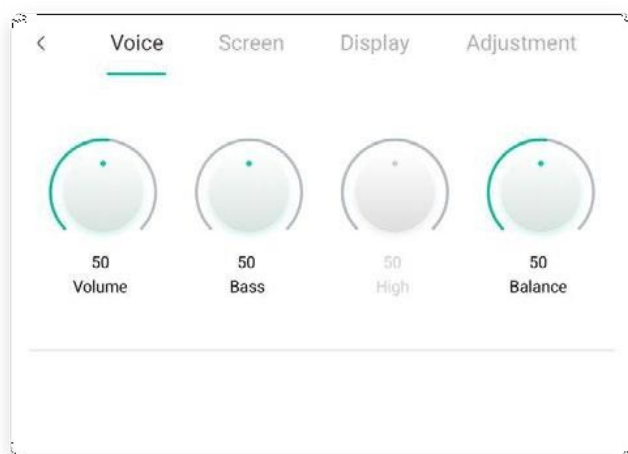



Al pulsar en  puede acceder a los ajustes del volumen (volumen, bajos, altos y treble), del display, de la relación de aspecto y los ajustes predefinidos (para aula, para salón de actos).



4.2ELENCO

La herramienta diseñada para una presentación y colaboración inalámbricas perfectas durante la conferencia.



CONTENIDO	DESCRIPCIÓN
5.3.1 reflejo	<p>Haga clic en iniciar en su teléfono  Screen share No Screen Mirroring Start o</p> <p>haga clic en comenzar a duplicar en su PC  para duplicar la pantalla de su dispositivo en IFP</p>
5.3.2 Sincronización de escritorio	<p>Haga clic en Desktop Sync en su teléfono  Desktop Sync o en su PC  Desktop sync para duplicar la pantalla en su dispositivo y puede controlar en su dispositivo.</p>
5.3.3 Remoto	<p>Haga clic en remoto en su teléfono  Remote para controlar la pantalla de forma remota en su teléfono.</p>
5.3.4 Airplay/ Chromecast	<p>Support Chromecast/Airplay device </p> <p>Desde ajustes puede configurar la compatibilidad con Chromecast (los teléfonos Android) y AirPlay (los iPhone)</p>

<p>5.3.5 Miracast</p>	<div data-bbox="379 210 1340 250"> <div>Support Miracast device</div> <div></div> </div> <p>Puede activar el uso de Miracast.</p>
<p>5.3.6 Envío de documentos</p>	<div data-bbox="379 450 1321 560"> <div>< Device management</div> <div> <div> wanging's iPhone </div> <div>    </div> </div> </div> <p>Haga clic en el envío de documentos  en la administración de dispositivos para enviar el documento al dispositivo que manda pantalla..</p>

03 Árbol de funciones

ÁRBOL DE MENÚ	2 PROFUNDIDAD	3 PROFUNDIDAD	4 PROFUNDIDAD	5 PROFUNDIDAD
Lanzacohetes	Barra de estado	Menú táctil	OSD común Ajustes	
		Brillo y sonido	OSD común Ajustes	
		Ethernet	Configuración- Ethernet	
		Wifi	Ajustes- Wifi	
		Tiempo	Configuración- Fe- cha y hora	
	Área de acceso directo	Solicitud atajo		
		Acceso directo al archivo		
		Acceso directo al sitio web		
		Acceso directo USB		
	Gestión de accesos directos	Eliminar		
		Cambiar de posición		
	Fondo de pantalla	Establecer fondo de pantalla	Fondo de pantalla predeterminado	
			Fondo de pantalla personalizado	
Barra de sistema	Barra de navegación	Atrás		
		Hogar		
		Entre bastidores		
	Centro de aplicaciones	Acceso directo prede- terminado	Nota	
			Descubridor	
			Navegador	
		Todas las aplicaciones	Navegador	
			Unidad de nube	
			Descubridor	
			Guardián	
			Nota	
			Paleta	
			Ajustes	
			visualizador	
			Oficina de WPS	
	Herramientas pequeñas	Herramienta predeter- minada	Menú	
			Marca	
			Elenco	
			Temporizador	

		Más herramienta	Cultivo	
			Cronógrafo	
			Clase de vuelo	
			Destacar	
			Congelar	
			Bloqueo de pantalla	
		Herramientas Personalizar	Editar	
	Configuración de la barra del sistema			
Multiventanas	Barra superior	Atrás		
		Nombre		
		Cambiar		
		Minimizar		
		Maximizar/ Ventana		
		Cerca		
	Otro ajuste	Cambia libremente el tamaño de la ventana		
		Cambiar rápidamente el tamaño de la ventana	Tamaño de forma de cuarto	
			la mitad de la venta- na tamaño	
			Ventana máxima tamaño	
	Nuevas ventanas			
	Arrastrar			
	Multi-ventana modo	Ajustes-Personal		
Nota	Menú de la esquina inferior izquierda	Menú	Nuevo	
			Abierto	
			Ahorrar	
			Importar	IMG
				PDF
				SVG
			Exportar	IMG
				PDF
				SVG
				PDI
			Fondo	Color
				Textura
				Costumbre
			Unidad de nube	

			BrilloDesactivar	
		Salida		
		Compartir		
		Lista		
	Menú inferior	Seleccionar		
		Bolrgrafo		
		Borrador		
		Limpiar todo		
		Gobernante		
		Forma		
		Mesa		
		Notas adhesivas		
		Avance		
		Deshacer		
		Rehacer		
	Menú de la esquina inferior derecha	Agregar		
		Anterior		
		Paginas		
		Próximo		
Tablero de dibujo	Menú de la esquina inferior izquierda	Menú	Ahorrar	
			Importar	
			Compartir	
			Salida	
		Claro		
		Deshacer		
		Rehacer		
	Menú inferior	Grupo de bolrgrafos		
		Deslizador de trazo de pluma		
		Paleta		
		Selector de color		
		Colores predefini- dos		
		Ocultar caja de herramient as		
		Mostrar caja de herramientas		
	Menú de la esquina infe- rior derecha	Muestra		
		Llenar		
visualizador	Salida			
		Cámara		

	Configuración	Resoluciones	1920*1080	
			1280*720	
			640*480	
			352*288	
	Herramientas de anotación			
	Escenario de exposición	Tamaño	Lleno	
			Auto	
		Escalada	+	
			-	
		Rotación	Bien	
			Izquierda	
		Tipo	norte	
			T	
			PAG	
		Opción avanzada	Brillo	
			Contraste	
			Saturación	
			Nitidez	
	Foto tomada			
	Modo de imagen			
	Modo de texto			
	Vista	Doble		
		cuatro		
		Salida		
Descubridor	Barra superior de la ventana	Atrás		
		Nombre		
		Minimizar		
		Maximizar/Ventana		
		Cerca		
	Vista previa del documento	Dispositivo	Almacenamiento	
			USB	
			Unidad de nube	
		Lista de archivos		
		Avance		
	Dirección de navegación	DIRECCIÓN		
	Barra de búsqueda	Buscar		
	Gestión de archivos	Pantalla de cuadr- cula		

		Visualización de lista		
		Orden	Nombre	
			Tipo	
			Tamaño	
			Tiempo	
	Seleccionar	Seleccionar todo		
		Proceso de copiar		
		Pegado		
		Corte		
		Borrando		
		Renombrar		
		Más	Enviar	
	Crear nuevo Carpeta)	Crear		
	Nueva ventana			
Navegador	/			
Ajustes	Red inalámbrica	Wifi		
		ethernet		
		punto de acceso		
		vpn		
	Personal	Fondo de pantalla		
		Deslizar hacia arriba las opciones en la parte inferior		
		Multi-ventana Modo		
	De entrada y salida	Sonido de contacto		
		Nombre de entrada Ajustes		
		Configuración de visualización de fuente externa		
	Solicitud	Detalle de la aplicación Información		
		Notificación		
		Permiso		
		Almacenamiento		
		Abrir por defecto		
		Memoria		
	Sistema	Fecha y hora		
		Idioma &		

		teclado		
		Bloquear pantalla Contraseña		
		Inicio y apagado		
		Correo electrónico		
		Remoto		
		Almacenamiento		
		Seguridad		
		Actualización del sistema		
	Acerca de	Información legal		
		Número de módulo		
		Versión de Android		
		Versión del núcleo		
		Número de compi- lación		
Unidad de nube	Añadir cuenta			
	Usar el valor prede- terminado Cuenta			
	Utilice el nombre de archivo predetermi- nado al guardar			
Oficina de WPS	/			
Foto	Girar			
	Insertar			
	Fondo de pantalla			
Música	/			
Video	/			
Guardián	Una tecla Optimizar	Optimizar de nuevo		
	Limpiar Memoria	Optimizar de nuevo		
	limpiar basura	Optimizar de nuevo		
	Sistema de detec- ción			
	Información de versión	Versión del sistema		
		Versión MCU		
		Versión de panel táctil		
	Salida			
Menú táctil	Ajustes generales	ordenador personal		
		Androide		
		HDMI1		
		HDMI2		
		HDMI3		

		vga		
		Brillo		
		Volumen		
		Más ajustes		
	Audio	Estándar	Volumen	
			Bajo	
			Triplicar	
			Balance	
		Reunión	Volumen	
			Bajo	
			Triplicar	
			Balance	
		Clase	Volumen	
			Bajo	
			Triplicar	
			Balance	
		Costumbre	Volumen	
			Bajo	
			Triplicar	
			Balance	
		Silenciar		
	Pantalla	Cambio de pxeles		
		4:03		
		16:09		
		PTP		
	Mostrar	Estándar	Brillo	
			Contraste	
		Brillante	Brillo	
			Contraste	
		Suave	Brillo	
			Contraste	
		Costumbre	Brillo	
			Contraste	
		Estándar		
		Frro		
		Cálido		

	Ajustar	Posición H		
		Posición V		
		Reloj		
		Fase		
		Auto		
Marca	Bolrgrafo	rojo		
		negro		
		azul		
		verde		
	Cepillar	amarillo		
		naranja		
		azul		
		verde		
	Limpio			
	Ahorrar			
	Compartir			
	Nube			
	Cerca			
Compartir pantalla Pro	Conexi ^ó n de red	Misma red conexión		
		subred cruzada conexión		
		Recuperación rápida de anormal desconexión		
	Compartir pantalla	Admite 6 proyecciones de pantalla dividida		
		Pantalla de proyección de PC inversa tocar		
		ventana de la computadora proyección		
		Control de pantalla de proyección PPT activado computadora		
		Proyección de medios controlar en el teléfono móvil		
		Teléfono móvil		

		documento		
		Proyección de la cámara del teléfono móvil		
		pantalla de proyección de imágenes móvil control		
		Teléfono móvil remoto		
		Pantalla de señor supremo		
	Método de pantalla compartida	Proyección AirPlay		
		Chromecast proyección		
		Proyección Miracast		
		proyección de dongle		
	sincronización de escritorio	Escritorio simultáneo multidispositivo sincronización		
		toque inverso		
		colaborativo anotación		
	Gestión de dispositivos	Vista previa de captura de pantalla		
		transferencia de archivos		
		Invitar screencast		
		Finalizar captura de pantalla		
		Autorizar otro dispositivo gestión		
Temporizador	Comenzar	Pausa		
		Reiniciar		
	Anillo cuando el tiempo es Arriba			
Cultivo	Libertad			
	Lleno			
	Ventana			
	Ahorrar			
	Insertar			
	Cerca			
	Cerca			

Cronógrafo	Comenzar	Pausa	Continuar	
			Reiniciar	
		Regazo		
	tamaño pequeño			
AirClass	Escanear código QR			
	Entrar en la clase	Votar	Elección única	
			Opción multiple	
			Empezar a votar	Finalizar
		Respondedor	Comenzar	
		Selector	Comenzar	Reiniciar
		Cambio de mensaje		
		Gerente	Escanear código QR	
Destacar	Configuración	Salida		
		Escala		
		Alfa		
Congelación de pantalla	Acercarse			
	Disminuir el zoom			
	Devolver			
	Salida			

Este manual ha sido editado a partir del modelo de la Xunta de Galicia, creado por Tafeltech.